Eclatés
LC 5000 A

	Page		*Page*
Culasse	2	Filtre à air	11
Carter Moteur	3	Régulateur	12
Carter de Distribution	4	Pot d'échappement	13
Vilbrequin	5	Réservoir	14
Piston et Bielle	6	Panneau de commande	15
Arbre à came	7	Châssis	17
Lanceur	8	Alternateur	18
Carburateur	9		
Volant moteur & Bobine d'allumage	10		

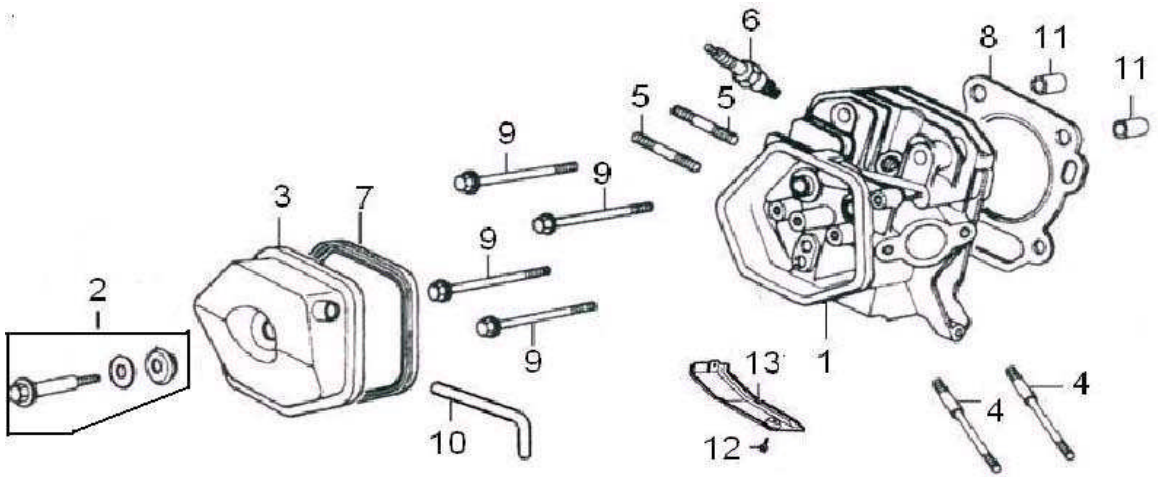

ECLATE DE LA CULASSE - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	120080278-0001	CULASSE	HEAD COMP., CYLINDER	1
2	120420011-0001	BOULON	BOLT COMP., HEAD COVER	1
3	120220009-0001	CACHE CULBUTEUR	COVER COMP. HEAD	1
4	380180096-0001	BOULON D'ADMISSION	BOLT, STUD, INTAKE	2
5	380180098-0001	BOULON D'ECHAPPEMENT	BOLT, STUD, EXHAUST	2
6	270960014-0001	BOUGIE	SPARK PLUG	1
7	380840425-0001	JOINT CACHE CULBUTEUR	PACKING,HEAD COVER	1
8	120150156-0001	JOINT - CULASSE	GASKET,CYLINDER	1
9	380140337-0001	BOULON CULASSE	BOLT, FLANGE	4
10	380740461-0001	RENIFLARD	TUBE, BREATHER	1
11	380600116-0001	DOUILLE	PIN, DOWEL	2
12	380140001-0006	BOULON - BRIDE	BOLT, FLANGE	1
13	160190006-0001	CAPOT	SHROUD	1

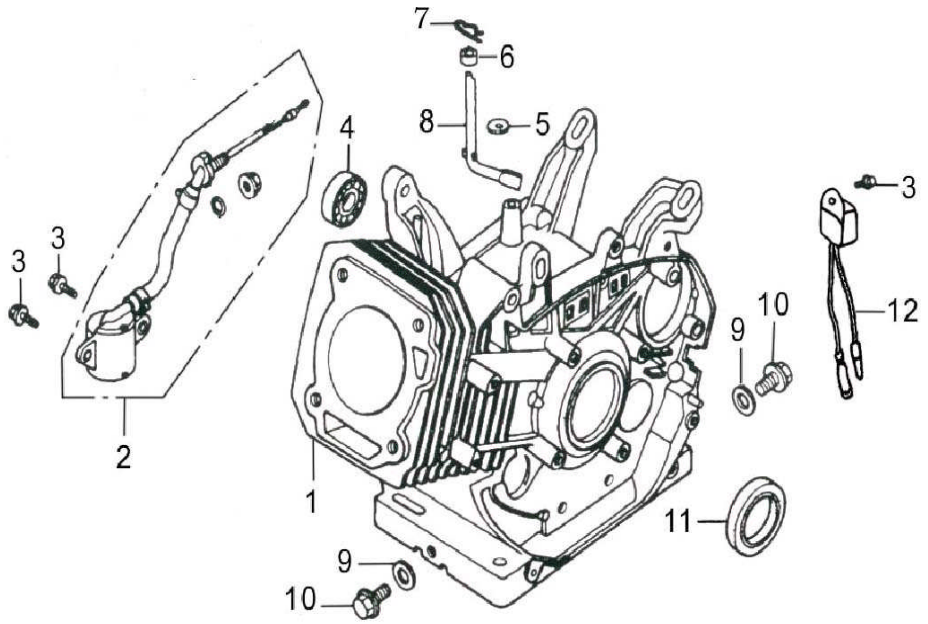

ECLATE DU CARTER MOTEUR - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	110810012-0001	BLOC MOTEUR	CRANKCASE	1
2	281850152-0001	CAPTEUR NIVEAU D'HUILE	OIL LEVEL SWITCH	1
3	380140001-0006	BOULON - BRIDE	BOLT, FLANGE	3
4	380630099-0001	ROULEMENT	BEARING, RADIAL BALL	1
5	380450522-0001	RONDELLE	WASHER, PLAIN	1
6	380650339-0001	JOINT SPY	OIL SEAL	1
7	381350004-0001	CLIP	PIN, LOCK	1
8	171630003-0001	AXE DE REGULATEUR	SHAFT, GOVERNOR ARM	1
9	380450516-0001	JOINT SPY	WASHER, DRAIN PLUG	2
10	110260024-0001	BOUCHON	BOLT, DRAIN PLUG	2
11	380650337-0001	JOINT SPY	OIL SEAL	1
12	281890001-0001	SECURITE MANQUE D'HUILE	ALART UNIT,OIL	1

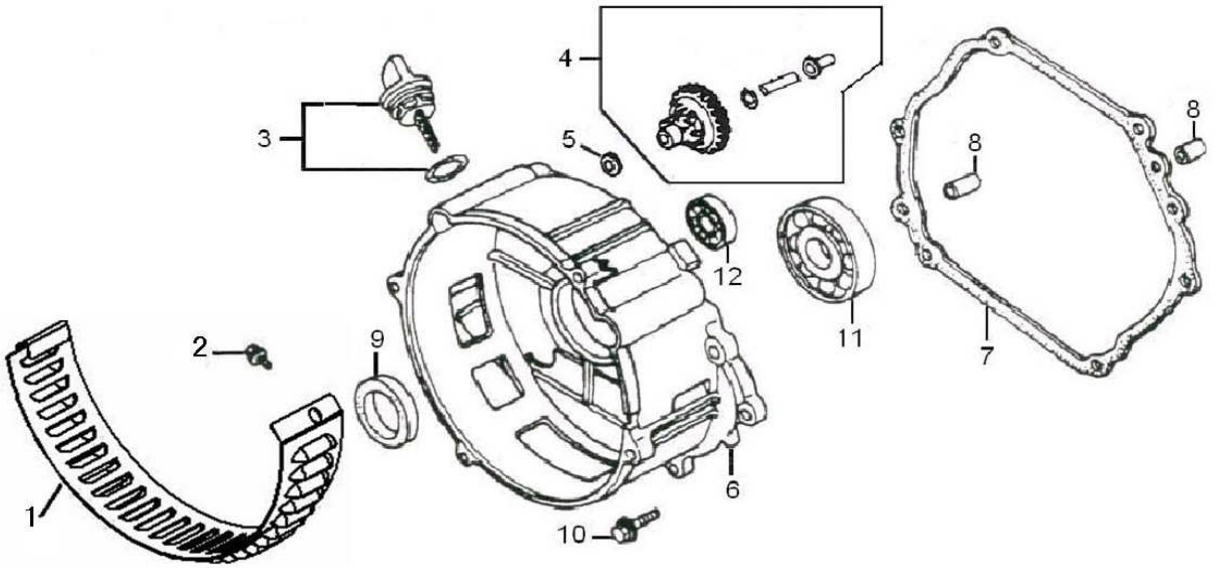

ECLATE DU CARTER DE DISTRIBUTION - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	660040006-0001	COUVERCLE	COVER,DUCT	1
2	380140332-0001	BOULON	BOLT, FLANGE	3
3	110690039-0002	JAUGE A HUILE	CAP COMP., OIL FILLER	1
4	171750004-0001	REGULATEUR	GOVERNOR ASSY.	1
5	380450531-0001	RONDELLE	WASHER, PLAIN	1
6	110820012-0001	COUVERCLE DE CARTER	CRANKCASE COVER	1
7	110830008-0001	JOINT DE CARTER	PACKING, CASE COVER	1
8	380600119-0001	GOUJON	PIN, DOWEL	2
9	380650337-0001	JOINT SPY	OIL SEAL	1
10	380140005-0006	BOULON	BOLT, FLANGE	7
11	380630141-0002	ROULEMENT A BILLES	BEARING, RADIAL BALL	1
12	380630099-0001	ROULEMENT A BILLES	BEARING, RADIAL BALL	1

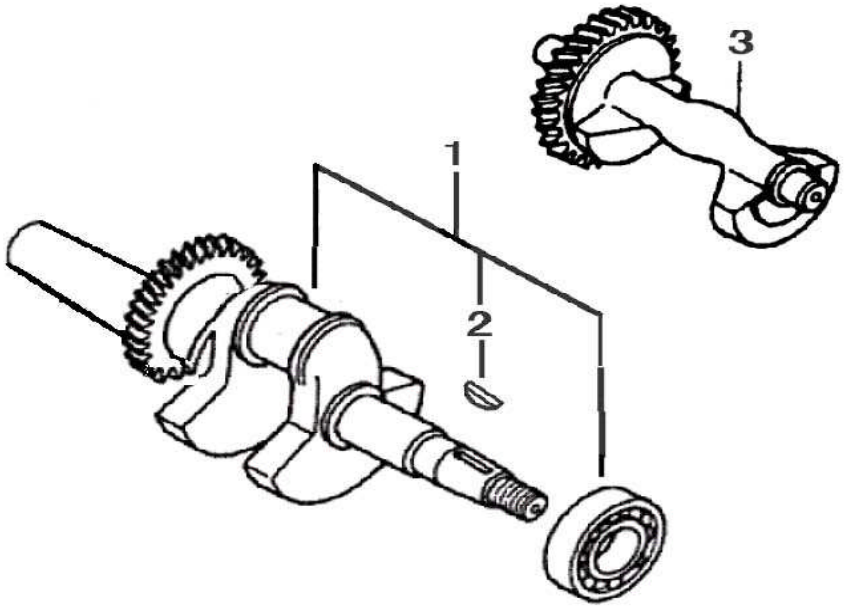

ECLATE DU VILBREQUIN - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	130290024-0001	VILBREQUIN	CRANKSHAFT ASSY.	1
2	380620050-0001	CLAVETTE	KEY, SPECIAL WOODRUFF	1
3	130450008-0001	EQUILIBREUR	WEIGHT, BALANCER	1

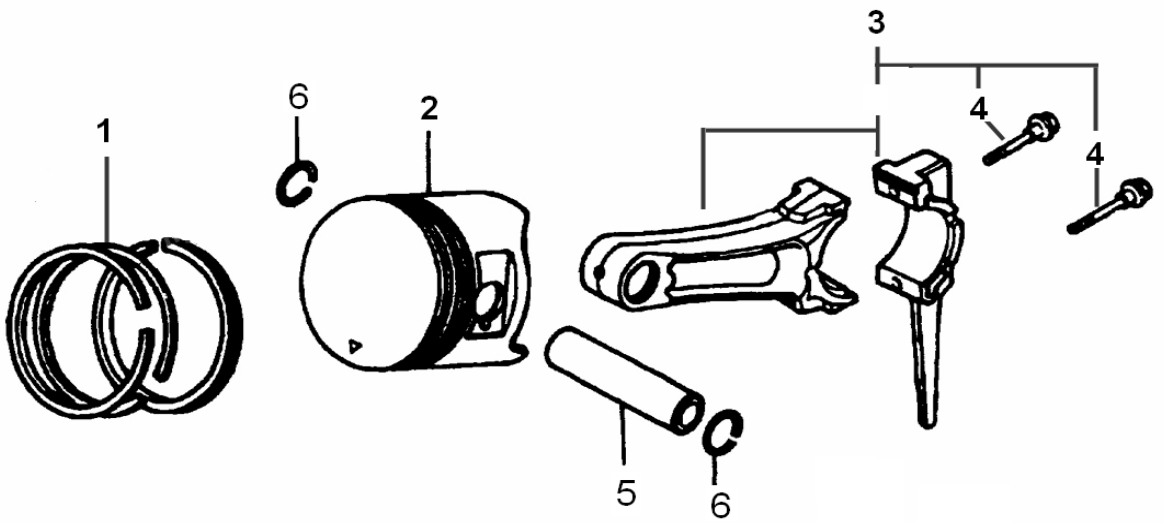

ECLATE DU PISTON ET DE LA BIELLE - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	130070082-0001	JEU DE SEGMENTS	RING SET, PISTON	1
2	130030085-0001	PISTON	PISTON	1
3	130150043-0001	BIELLE	CONNECTING ROD ASSY.	1
4	130180002-0001	BOULON DE BIELLE	BOLT, CONNECTING ROD	2
5	130060034-0001	AXE DE PISTON	PIN, PISTON	1
6	380560057-0001	CLIPS DE PISTON	CLIP, PISTON PIN	2

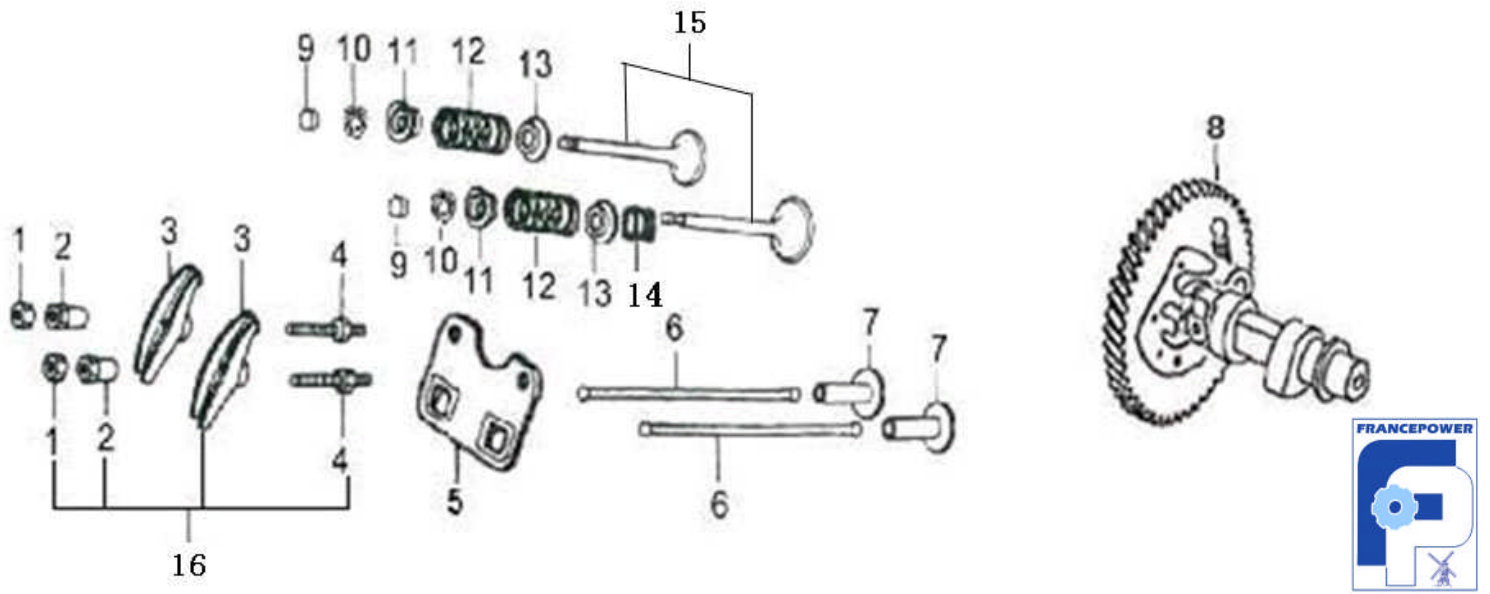

ECLATE DE L'ARBRE A CAME - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	140470001-0001	ECROU	NUT, PIVOT ADJUSTING	2
2	140490012-0001	PIVOT DIRECTIONNEL	PIVOT ROCKER ARM	2
3	140460024-0001	CULBUTEUR	ROCKER ARM	2
4	140480012-0001	VIS DE REGLAGE	BOLT POVIT	2
5	140710002-0001	PLAQUE	PLATE ASSY.	1
6	140670006-0001	TIGE DE CULBUTEUR	PUSH ROD	2
7	140690004-0001	POUSSOIR	LIFTER, VALVE	2
8	140020108-0001	ARBRE A CAME	CAMSHAFT ASSY.	1
9	140320002-0001	DEMI LUNE	ROTATOR, VALVE	2
10	140390015-0001	VALVE	VALVE KEEPER	4
11	140380021-0001	RETENUE	RETAINER, EX. VALVE SPRING	2
12	140340025-0001	RESSORT DE SOUPAPE	SPRING, VALVE	2
13	140360010-0001	VALVE RESSORT	SEAT, VALVE SPRING	1
14	140400012-0001	JOINT	SEAL, VALVE STEM	1
15	500550030-0001	KIT SOUPAPE	VALVE KIT	1
16	140450023-0001	KIT CULBUTEUR	ROCKER ARM COMP.	2

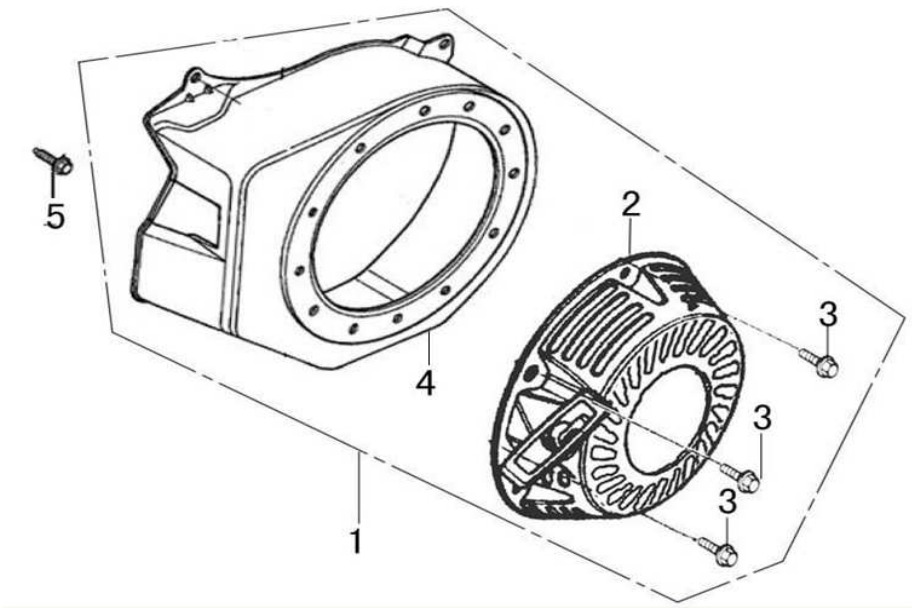

ECLATE DU LANCEUR - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	193490056-0003	LANCEUR + CARTER DE VENTILATION	RECOIL STARTER COMP.	1
2	193500019-0003	CARTER DE LANCEUR	STARTER ASSY.	1
3	380140089-0003	BOULON	BOLT	3
4	160210023-T560	CARTER DE VENTILATION	COVER COMP ., FAN	1
5	380140001-0006	BOULON	BOLT,FLANGE	5

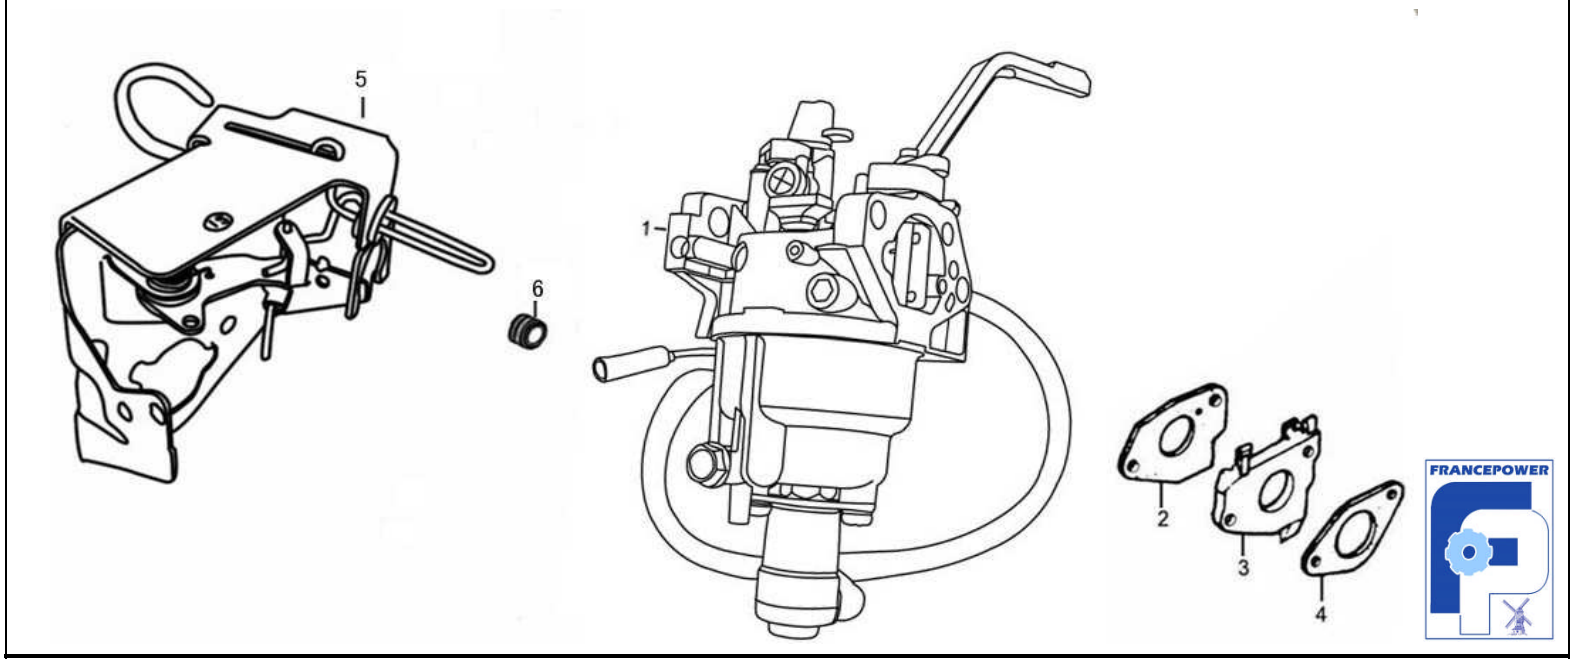

ECLATE DU CARBURATEUR - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	170021075-0001	CARBURATEUR	CARBURETOR ASSY.	1
2	170430073-0001	JOINT	GASKET, CARBURETOR	1
3	170440040-0001	ISOLANT	SPACER, CARBURETOR	1
4	170430062-0001	JOINT	GASKET, INSULATOR	1
5	171470002-0001	SUPPORT	STAY ASSY., MANUAL CHOKE	1
6	180200001-0001	PASSE CÂBLE	GROMMET, BREATHER TUBE	1

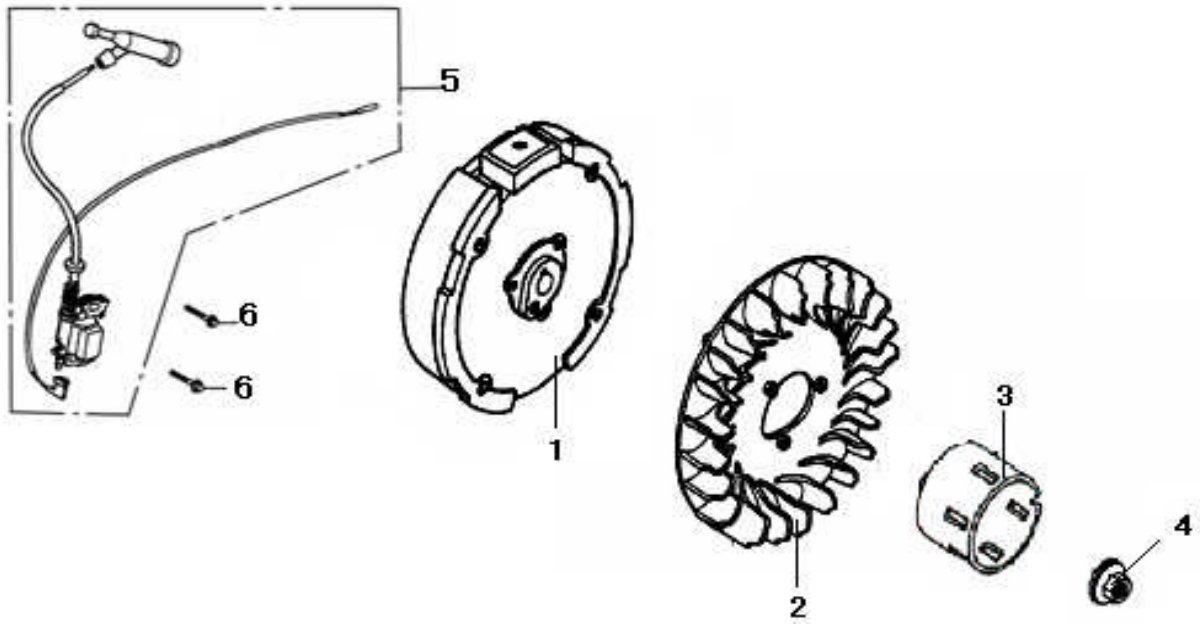

ECLATE DU VOLANT MOTEUR & DE LA BOBINE D'ALLUMAGE - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	270020084-0001	VOLANT	FLYWHEEL COMP.	1
2	160180009-0001	VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT	FAN COOLING	1
3	193590007-0001	POULIE DE LANCEUR	PULLEY, STARTER	1
4	380370050-0001	ECROU	NUT SPECIAL	1
5	270920170-0001	BOBINE D'ALLUMAGE	COIL ASSY., IGNITION	1
6	380140102-0004	BOULON	BOLT, FLANGE	2

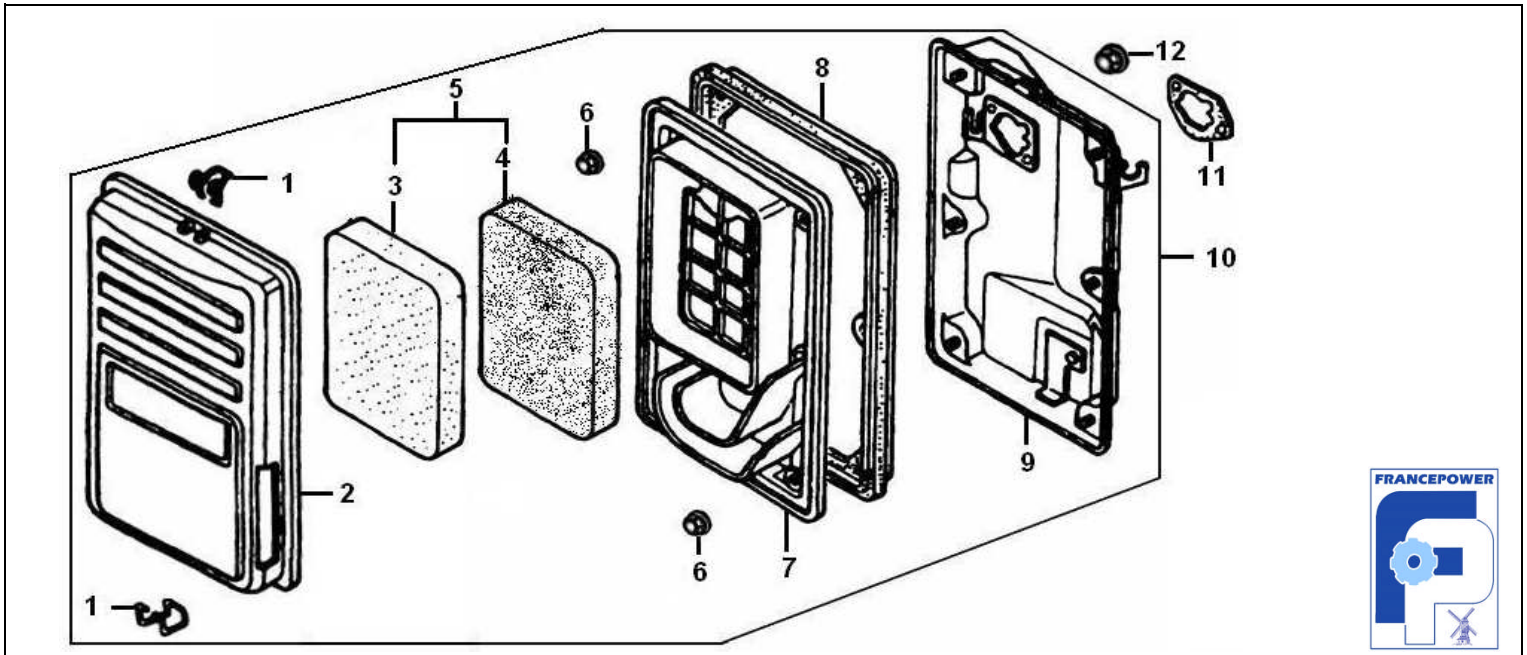

ECLATE DU FILTRE A AIR - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	180170011-0001	CLIP	CLIP A, AIR CLEANER WIRE	2
2	180070088-0001	COUVERCLE DE FILTRE A AIR	COVER, AIR CLEANER	1
3	180130121-0001	MOUSSE	ELEMENT, AIR CLEANER	1
4	180130118-0001	MOUSSE	ELEMENT, AIR CLEANER	1
7	180330021-0001	SEPARATEUR DE FILTRE A AIR	SEPARATOR, AIR CLEANER	1
8	380840434-0001	JOINT	SEAL, AIR CLEANER	1
9	180280006-0001	COUVERCLE ARRIERE	CASE COMP., AIR CLEANER	1
10	180020318-0001	FILTRE A AIR COMPLET	AIR CLEANER	1
11	170430070-0001	JOINT	PACKING, AIR CLEANER	1
12	380370048-0001	ECROU	NUT, FLANGE	2

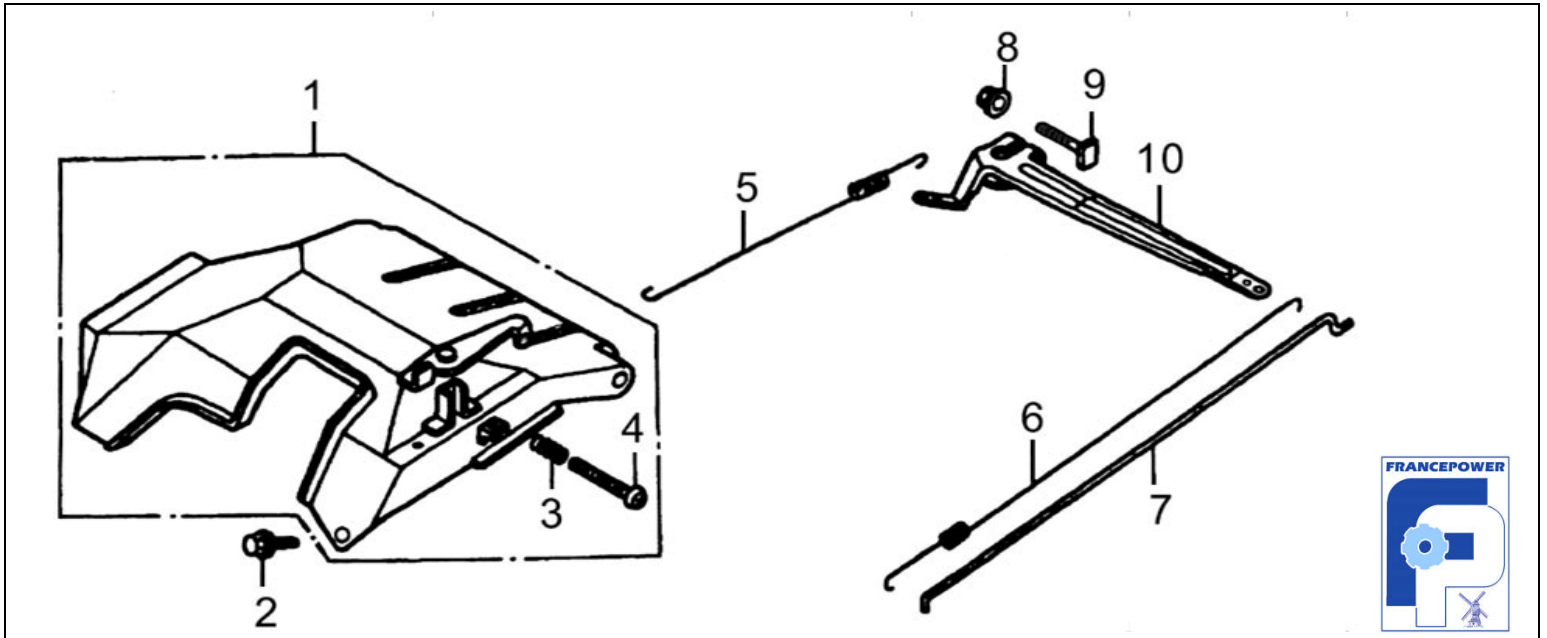

ECLATE DU REGULATEUR - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	171680100-0001	CARTER DE PROTECTION DE REGULATEUR	CONTORL ASSY.	1
2	380140001-0006	BOULON	BOLT, FLANGE	2
3	171660008-0001	RESSORT	SPRING,CONTROL ADJUSTING	1
4	380200017-0005	VIS	SCREW , PAN	1
5	171600007-0001	RESSORT DE REGULATEUR	SPRING, GOVERNOR A	1
6	171610001-0001	RESSORT DE TRINGLE	SPRING, GOVERNOR B	1
7	171590005-0001	TRINGLE DE REGULATION	ROD, GOVERNOR	1
8	380370066-0001	ECROU	NUT, FLANGE	1
9	380250002-0001	BOULON	BOLT, GOVERNOR ARM	1
10	171620003-0001	LEVIER DE REGULATEUR	ARM, GOVERNOR	1

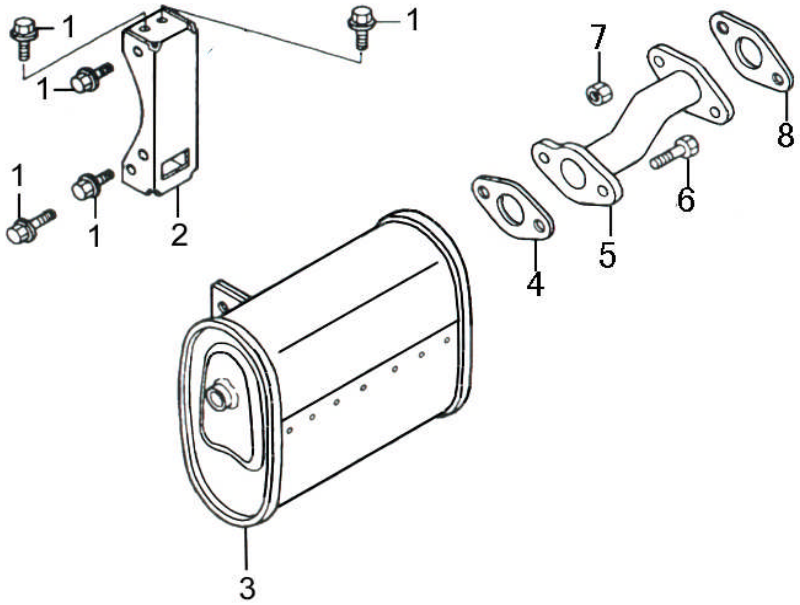

ECLATE DU POT D'ECHAPPEMENT - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	380140004-0004	BOULON	BOLT, FLANGE	4
2	180990051-0001	SUPPORT	STAY COMP., MUFFLER	1
3	180571883-0001	POT D'ECHAPPEMENT	MUFFLER ASSY.	1
4	180660049-0001	JOINT D'ETANCHEITE	GASKET, EX., PIPE	1
5	180590258-0001	PIPE D'ECHAPPEMENT	PIPE, COMP., EX.	1
6	380140028-0004	BOULON	BOLT, FLANGE,	2
7	380340005-0005	ECROU HEXAGONAL	NUT, HEX.,	2
8	180650090-0001	JOINT D'ETANCHEITE	GASKET, EX., PIPE	1

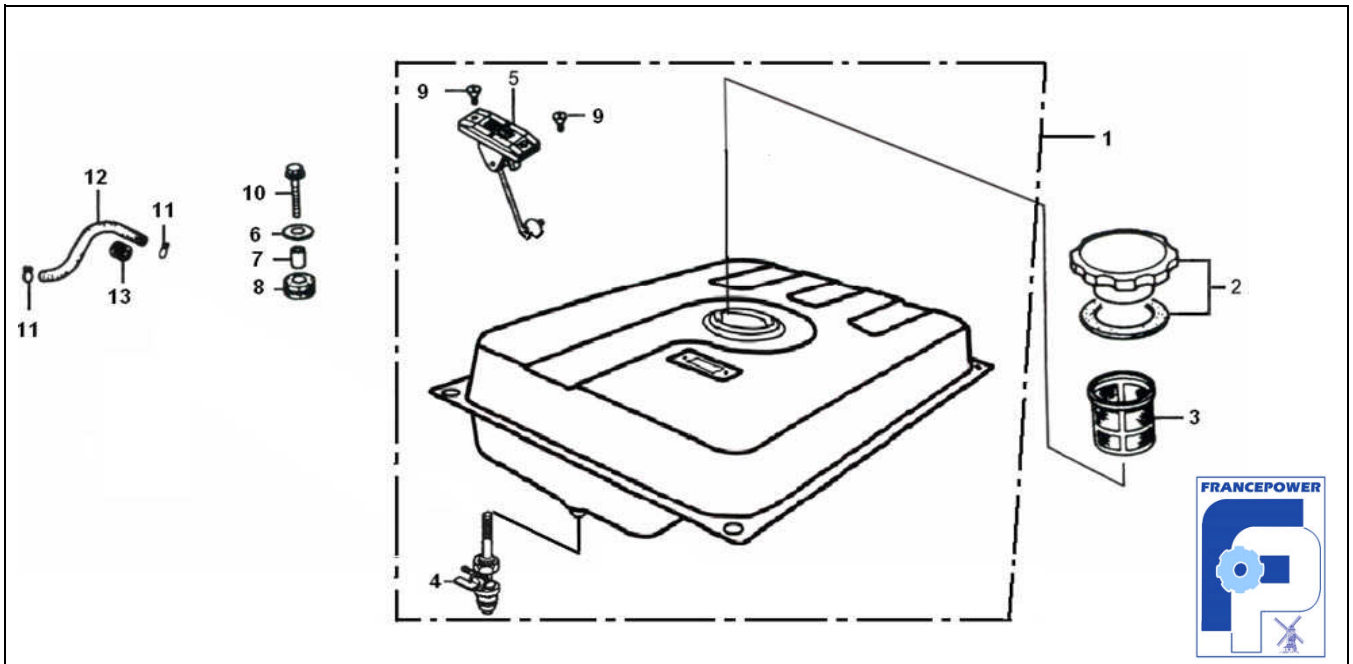

ECLATE DU RESERVOIR - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	170490111-T56B	RESERVOIR COMPLET	TANK COMP., FUEL	1
2	170870044-0002	BOUCHON DE RESERVOIR	CAP COMP., FUEL FILLER	1
3	170720005-0001	FILTRE DE CARBURANT	FILTER, FUEL TANK	1
4	170980057-0001	ROBINET ESSENCE	COCK COMP., FUEL	1
5	170740008-0001	JAUGE A ESSENCE	METER COMP., FUEL	1
6	380450444-0002	RONDELLE	WASHER	4
7	170710014-0001	GUIDE	COLLAR, TANK CUSHION	4
8	170700050-0001	SILENTBLOCS	RUBBER, FUEL CUSHION	4
9	380220044-0002	VIS PLATE	SCREW, FLAT,	2
10	380140103-0004	BOULON	BOLT, FLANGE	4
11	380950188-0001	CLIP	CLIP, TUBE	2
12	380750245-0001	TUYAU DE CARBURANT	TUBE, FUEL	1
13	380770188-0001	TUBE EN CAOUTCHOUC	RUBBER, FUEL TUBE	1

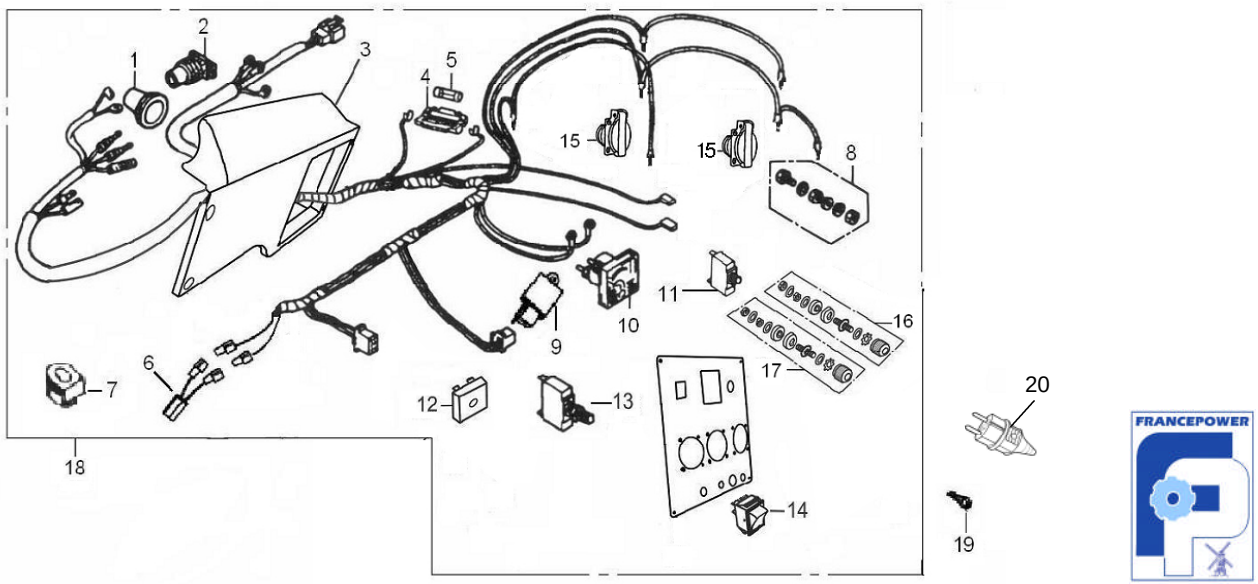

ECLATE DU PANNEAU DE COMMANDE - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	380930031-0001	RONDELLE	GROMMET, MAIN CORD	1
2	380930032-0001	RONDELLE	GROMMET, A.C. CORD	1
3	271970002-0004	COFFRET PANNEAU	CASE, CONTROL PANEL	1
4	272490009-0001	COFFRET CONNECTEUR	CASE, FUSE CONNECTOR	1
5	380990008-0001	FUSIBLE	FUSE , RECTIFIER	1
6	271290080-0001	PROTECTION CIRCUIT	PROTECTOR, CIRCUIT	1
7	380930034-0001	RONDELLE	GROMMET, SWITCH CORD	1
8	272030003-0001	BORNE TERRE	TERMINAL SET, EARTH	1
9	271930009-0001	REDRESSEUR	RECTIFIER	1
10	281910009-0001	VOLTMETRE	VOLTMETER	1
11	271290013-0001	PROTECTION CIRCUIT	PROTECTOR, CIRCUIT	1

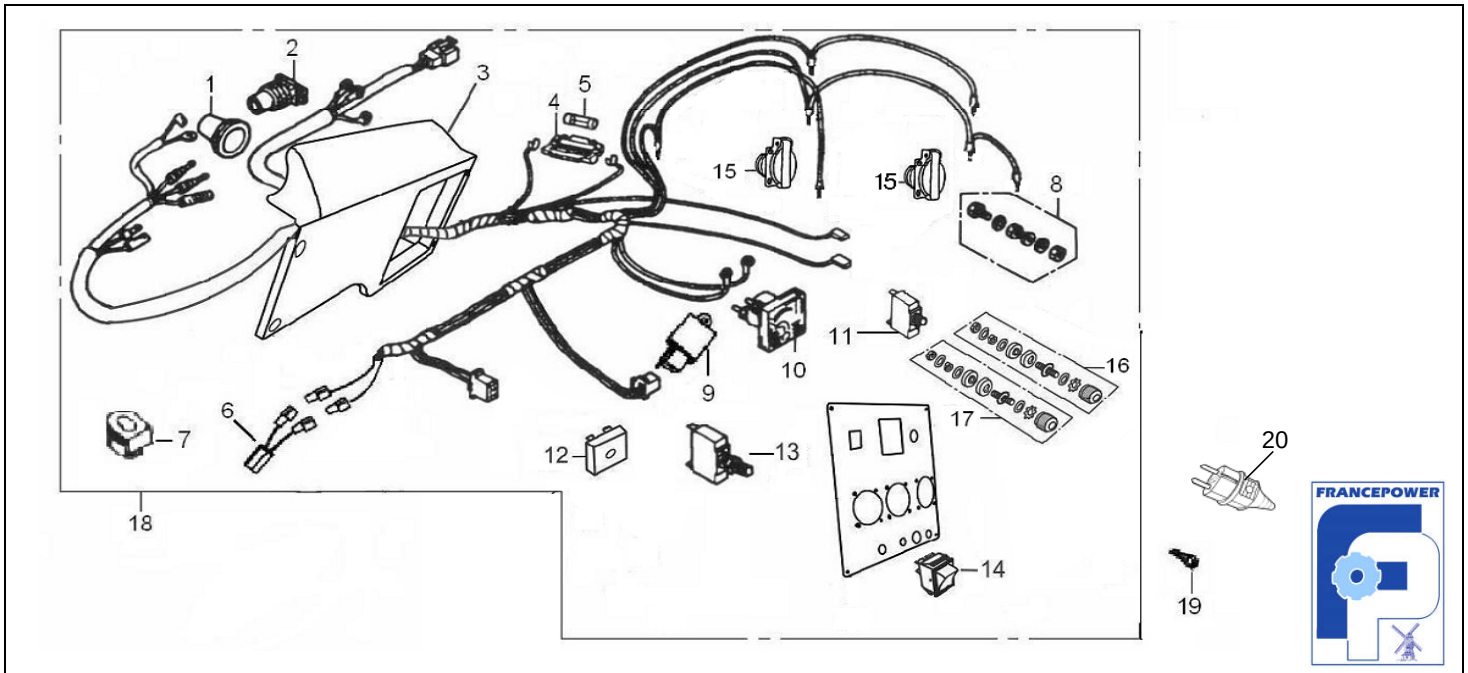

ECLATE DU PANNEAU DE COMMANDE - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
14	271810002-0001	CONTACTEUR	SWITCH ASSY., COMBINATION	1
15	271890022-0001	DOUILLE	SOCKET	3
18	271850174-0003	ENSEMBLE PANNEAU DE COMMANDE	CONTROL PANEL ASSY.	1
19	380310135-0001	VIS	SCREW, PAN	4
20	271880005-0001	PRISE	PLUG	3

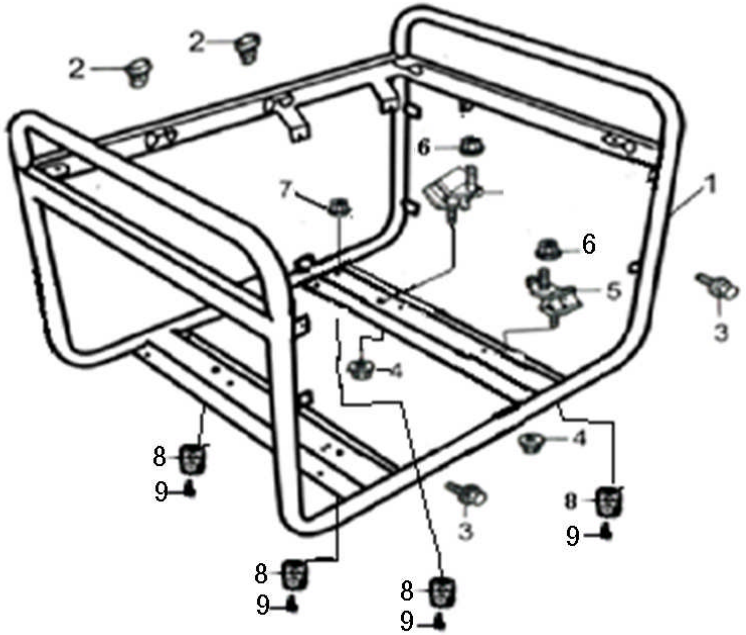

ECLATE DU CHÂSSIS - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	300720341-0001	CADRE	FRAME COMP.	1
2	170700051-0001	CAOUTCHOUC	RUBBER, FUEL TANK MOUNTING	2
3	380140215-0003	BOULON	BOLT, FLANGE	4
4	380370007-0004	ECROU	NUT, FLANGE	4
5	300770003-0001	SILENTBLOC	RUBBER,SHOCK ABSORBER	1
6	380370077-0001	ECROU	NUT, FLANGE	4
7	380370048-0001	ECROU	NUT, FLANGE	4
8	300770005-0001	SILENTBLOC	RUBBER , SHOCK ABSORBER	4
9	380140215-0003	BOULON	BOLT, FLANGE	4

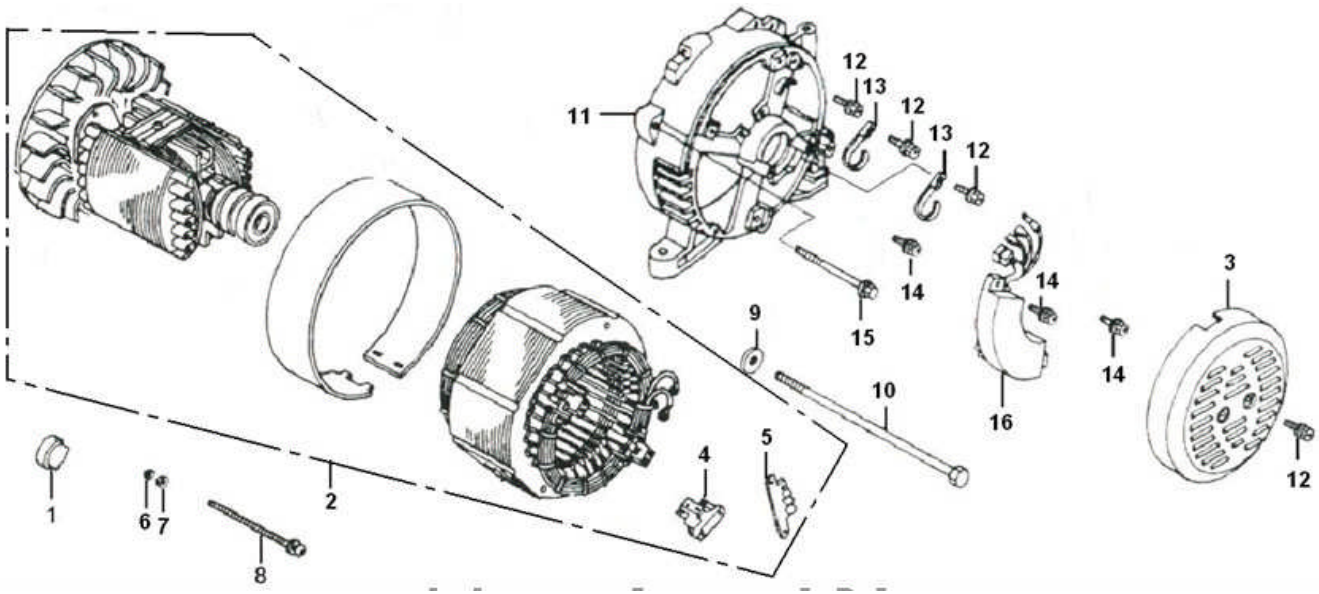

ECLATE DE L'ALTERNATEUR - LC 5000 A

No.	Code pièces	Description	Description	Qté
1	660030002-0001	RONDELLE	GROMMET, CRANKCASE	1
2	660080202-0001	ALTERNATEUR	ALTERNATOR PARTS	1
3	660020002-0004	COUVERCLE	COVER , GENERATOR END	1
4	660120001-0001	BALAI	BRUSH ASSY.	1
5	660140001-0001	PRISE	TERMINAL, VOLT CHANGE	1
6	660780001-0001	ECROU	NUT	2
7	380460005-0003	RESSORT	WASHER, SPRING	2
8	380140495-0001	BOULON	BOLT, FLANGE	2
9	380450515-0001	RONDELLE	WASHER	1
10	380070177-0001	TIGE HEXAGONALE	BOLT, HEX.	1
11	660010002-0001	CARTER	HOUSING, RR	1
12	380140167-0002	BOULON	BOLT, FLANGE,	7
13	380900061-0001	PASSE CABLE	TIE, CABLE	2
14	380140053-0002	BOULON	BOLT, FLANGE,	3
15	380140347-0001	BOULON	BOLT, FLANGE	4
16	660150091-0001	REGULATION ELECTRONIQUE (AVR)	REGULATOR ASSY.,AUTOMATIC VOLTAGE	1